



RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA CON
TRATTAMENTO ARIA INTEGRATO

1	GENERALITA'		4
1.1	INTRODUZIONE.....		4
1.2	REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA 		4
1.3	SIMBOLOGIA.....		5
1.4	AVVERTENZE.....		5
1.5	CONFORMITA'		6
1.6	GAMMA.....		6
1.7	IDENTIFICAZIONE 		7
1.8	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....		7
1.9	COMPONENTI PRINCIPALI DELL' UNITÀ		8
1.10	IMBALLO E TRASPORTO.....		9
1.11	RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE 		9
1.12	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO 		9
2	INSTALLAZIONE		10
2.1	CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE 		10
2.2	POSIZIONAMENTO UNITÀ 		11
2.3	ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA 		12
3	COLLEGAMENTI AREAULICI		13
3.1	ORIENTAMENTI AREAULICI 		13
4	COLLEGAMENTI IDRAULICI		14
4.1	GENERALITA' 		14
4.2	POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI.....		15
4.3	collegamento valvola a 2-3 vie.....		15
5	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....		16

5.1	GENERALITA' 	16
5.2	POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI	16
5.3	SCHEMI ELETTRICI UNITA'	17
5.4	COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE I 	18
6	MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO	22
6.1	FUNZIONAMENTO VERSIONE -I-	22
6.2	ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITA'	22
6.3	MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER	23
6.4	FUNZIONE VELOCITA' NOMINALE	23
6.5	CAMBIO STAGIONE	23
6.6	BLOCCO TASTI	23
6.7	REGOLAZIONE LUMINOSITA' PANNELLO	23
7	MANUTENZIONE	24
7.1	PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI	24
7.2	PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE	24
7.3	PULIZIA GENERALE DELL'UNITA'	25
8	ALLARMI	26
8.1	GENERALITA'	26
8.2	PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY	26
8.3	TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONE I	27
8.4	SEGNALAZIONE E DIAGNOSI MICROPROCESSORE	28
9	NOTE ED INFORMAZIONI MANUTENZIONE	28
	NOTE	28

1 GENERALITA'

1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato. Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità.

Non si deve installare l'unità, nell'eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in

tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'Ufficio Commerciale del Costruttore per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- E' vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- E' vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con pari del corpo bagnate o umide
- E' vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- E' vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- E' vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- E' vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- E' vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento.
- E' vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.

- Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.
-

1.3 SIMBOLOGIA

I simboli riportati nel seguente fascicolo, consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità.

Simbologia relativa alla sicurezza

	ATTENZIONE Solo personale autorizzato	Avverte che le operazioni indicate sono importanti per il funzionamento in sicurezza delle macchine
	PERICOLO Rischio di scosse elettriche	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche.
	PERICOLO	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte.
	AVVERTENZA	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto.
	PERICOLO	Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte

1.4 AVVERTENZE

	L'installazione dell'unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi. Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo
	Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore.
	Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione.
	In caso di fuoriuscite di acqua all'interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell'acqua e contattare il servizio tecnico
	Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi.
	Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica.

	Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato.
	Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti.
	Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità
	Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia.
	Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento)

1.5 CONFORMITA'

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC
- Ecodesign 2009/125/EC

1.6 GAMMA

	-1-	-2-
GL INT P W	15/30	E

(1) Definisce le portate 15/30: 300 mc/h totali / 150 di rinnovo 25/50: 500 mc/h totali / 250 di rinnovo 15/60: 600 mc/h totali / 150 di rinnovo 25/90: 900 mc/h totali / 250 di rinnovo	(2) Tipologia elettronica I: Elettronica semplificata E: Elettronica evoluta
--	--

1.7 IDENTIFICAZIONE




- L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello frontale inferiore della stessa.
- Sull' imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell'unità ed i riferimenti di spedizione.
La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.

L' asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

1.8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

SEZIONE DI RECUPERO:	Scambiatore in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza >90%. Funzionamento estivo ed invernale.
VENTILAZIONE:	Ventilatori plug-fan Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità Conformi alla normativa Erp2018.
SEZIONE DI TRATTAMENTO ARIA:	L'unità è dotata di batteria ad acqua con geometria ottimizzata per la deumidificazione o l'integrazione del raffrescamento e riscaldamento. Il funzionamento avviene a varie temperature di funzionamento dell'acqua di alimentazione.
FILTRAZIONE:	Filtri Epm1 80% sull'aria di rinnovo e sull'aria di estrazione viziata a monte del recupero di calore. Filtri Coarse con bassa perdita di carico facilmente estraibili sull'aria di ricircolo.
STRUTTURA:	Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich, con finitura verniciata esternamente e zincata all'interno dell'unità. Struttura perimetrale autoportante in lamiera zincata. La coibentazione dei pannelli è realizzata con isolante ad alte prestazioni di spessore 20 mm e isolante in polietilene adesivo spessore 6mm.
REGOLAZIONE:	VERSIONE I Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, regolazione della temperatura ambiente e del set point ambiente desiderato. Gestione del ricircolo, funzione antigelo e gestione della valvola on off lato acqua. Pannello di controllo Touch semplificato. VERSIONE E Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata, gestione dell'aria di ricircolo e di rinnovo. Ampia interfaccia grafica in bianco e nero o touch a colori con menu di configurazione e menu utente multilingua. Predisposizione per comunicazione MODBUS RTU RS 485 con i più svariati sistemi di domotica.

1.9 COMPONENTI PRINCIPALI DELL' UNITÀ

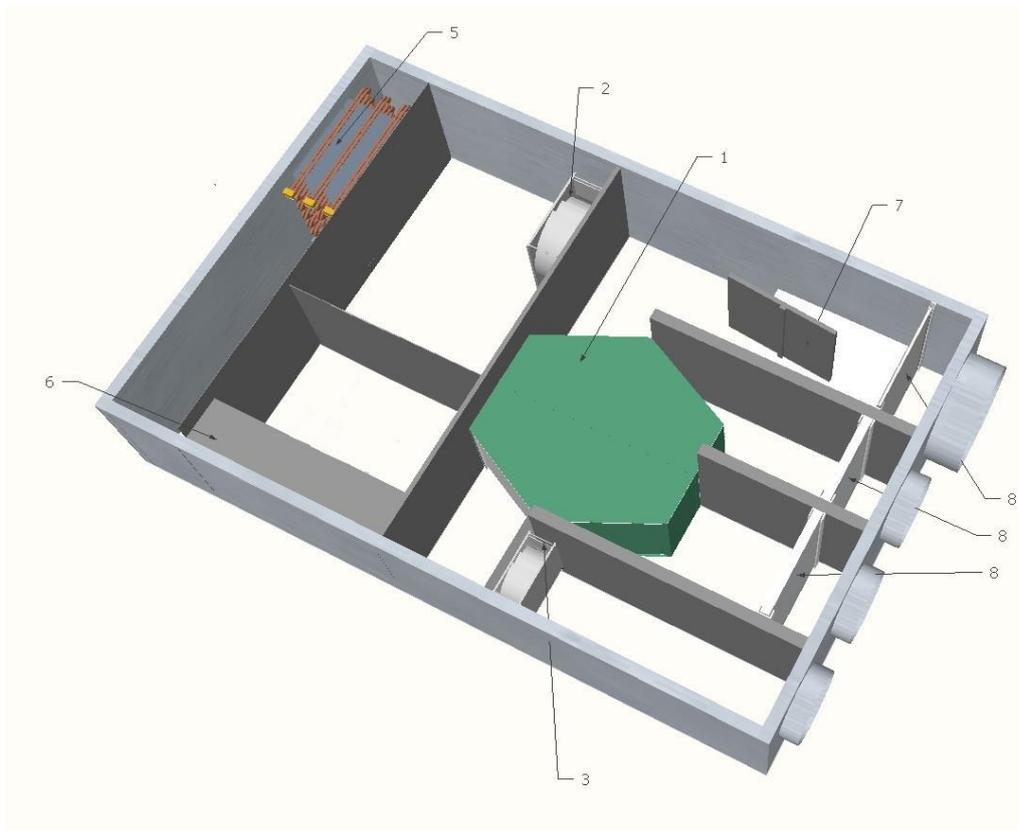

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Recuperatore di calore | 5. Batterie alettate |
| 2. Ventilatore di immissione | 6. Quadro elettrico |
| 3. Ventilatore di espulsione | 7. Serranda aria ricircolo |
| 4. Compressore e vano circuito frigorifero | 8. Filtri aria |

1.10 IMBALLO E TRASPORTO

Le unità sono fornite al trasporto fissate su di un bancale di legno ed inserite in scatole di cartone. Per facilitare gli spostamenti le unità sono dotate di un bancale in legno e di agganci sul basamento che ne permettono il sollevamento e il posizionamento sul luogo di installazione. L'unità potrà essere immagazzinata in locale protetto dagli agenti atmosferici con temperature non inferiori allo 0° C, fino ad un massimo di 40°C.

1.11 RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE



L'unità è spedita completamente precaricata di gas refrigerante nei circuiti e di olio incongelabile nei compressori. In nessun caso potrà essere presente acqua nei circuiti idraulici, poiché dopo il collaudo l'unità è accuratamente vuotata. All'arrivo il cliente è tenuto ad ispezionare l'unità anche nelle zone interne per verificare che durante il trasporto non abbia subito danni; l'unità ha lasciato la fabbrica in perfetto stato. In caso contrario occorre rivalersi immediatamente sul trasportatore riportando dettagliatamente sulla bolla l'entità del danno, producendo prove fotografiche dei danni apparenti e notificando gli eventuali danni apparenti allo spedizioniere a mezzo di raccomandata r.r. Il costruttore non si assume responsabilità per danni dovuti al trasporto anche nel caso abbia provveduto lui stesso alla spedizione. Occorre prestare molta attenzione nel maneggiare le unità durante lo scarico ed il posizionamento in opera, in modo da evitare danni all'involucro ed ai componenti interni più delicati come compressori, scambiatori, etc. Mantenere in ogni modo l'unità in posizione orizzontale senza inclinarla. Tutte le indicazioni circa le cautele necessarie affinché non avvengano apportati danni all'unità e l'indicazione del peso della stessa, sono riportati sull'imballo. I materiali che compongono l'imballo possono essere di varia natura quali legno, cartone o polietilene (plastica). E' buona norma inviarli allo smaltimento o al riciclaggio attraverso aziende specializzate per ridurre l'impatto ambientale.

1.12 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO



Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



2.1 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE



L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C;

evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;

installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);

non installare l'unità in zone con un alto tasso di umidità relativa (come il bagno o WC) per evitare la condensa sulla superficie esterna;

scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;

la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.


Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

- allacciamenti dei condotti dell'aria;
- allacciamento elettrico monofase 230V
- allacciamento per lo scarico condensa
- allacciamento idraulico



Montaggio a soffitto


Per il montaggio dell'unità a soffitto è necessario:
 Posizionare 4 barre filettate all'interno delle staffe predisposte sui 4 angoli dell'unità;
 Fissare l'unità al soffitto, tramite le staffe, utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, , catene...) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella.
 Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio dell'unità (dal basso).
 Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso.

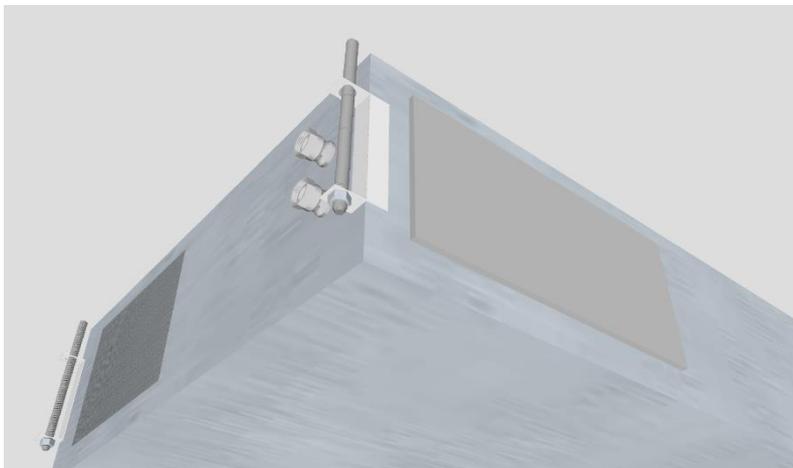

Montaggio a soffitto

Montaggio a pavimento

Per il montaggio dell'unità a pavimento è necessario:
 Posizionare 4 barre filettate all'interno delle staffe predisposte sui 4 angoli dell'unità;
 Fissare l'unità al pavimento tramite le staffe, utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, , catene...) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella.
 Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio dell'unità (dal basso).
 Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto ,inserire, strisce di gomma o neoprene in tal caso.

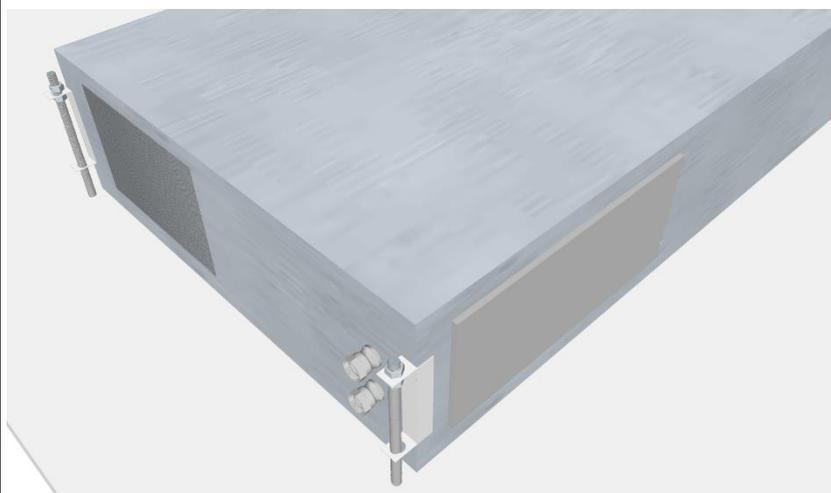

Montaggio a pavimento

2.3 ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA




Grazie al sistema di recupero del calore, l'aria calda in espulsione viene raffreddata dall'aria in immissione all'interno dello scambiatore di calore (inverno) e dalle batterie di deumidificazione (estate), pertanto l'umidità contenuta nell'aria interna condensa all'interno dell'unità.


Per il corretto funzionamento del recuperatore di calore è quindi necessario il collegamento di due scarichi condensa all'impianto idraulico (scarico) di casa. Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria, gli scarichi condensa dovranno essere provvisti di appositi sifoni da fornire e posare a cura dell'installatore.

Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno l'1% al tubo di scarico
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni (in particolare in caso di installazione a soffitto)
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone

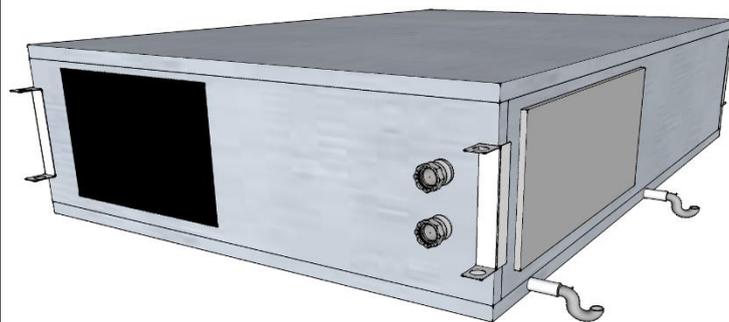

Allacciamento scarico condensa

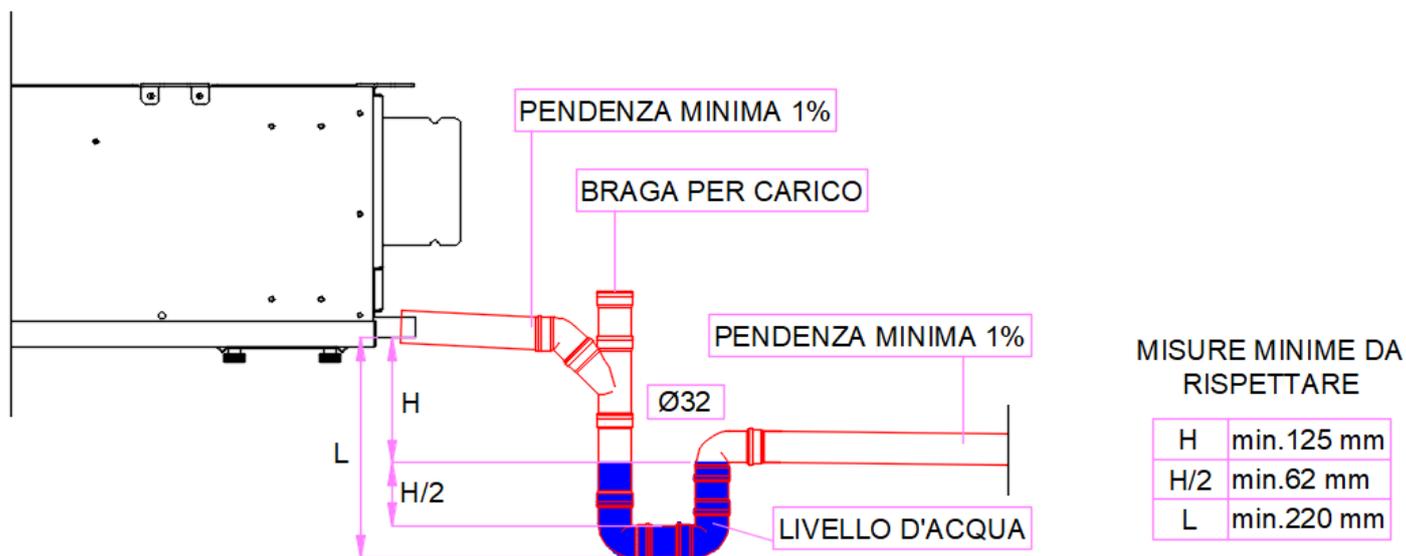

3 COLLEGAMENTI AEREAULICI

3.1 ORIENTAMENTI AEREAULICI



L'unità è provvista di 4 attacchi posteriori circolari maschio di diverso \varnothing e di una bocca rettangolare frontale in funzione della taglia;

Per il collegamento corretto dei condotti dell'aria, fare riferimento al seguente schema e agli adesivi posti sull'unità.


Tabella Diametri collegamenti aeraulici unità

Grandezza	15/30	25/50	15/60	25/90
\varnothing Ricircolo mm	160	200	200	250
\varnothing Aria viziata mm				
\varnothing Aria esterna mm	125	160	125	160
\varnothing Espulsione mm				
Sezione di immissione mm	350x180	490x255	550x180	490x255

Si consiglia l'installazione di almeno 500mm di tubazione flessibile per evitare trascinalamenti di vibrazione e fastidiosi rumori dovuti all'installazione.

Secondo l'impianto in cui l'unità dovrà essere installata, sarà possibile orientare opportunamente i quattro attacchi aeraulici. Qui di seguito le eventuali possibili configurazioni:

CONFIGURAZIONI VERSIONE

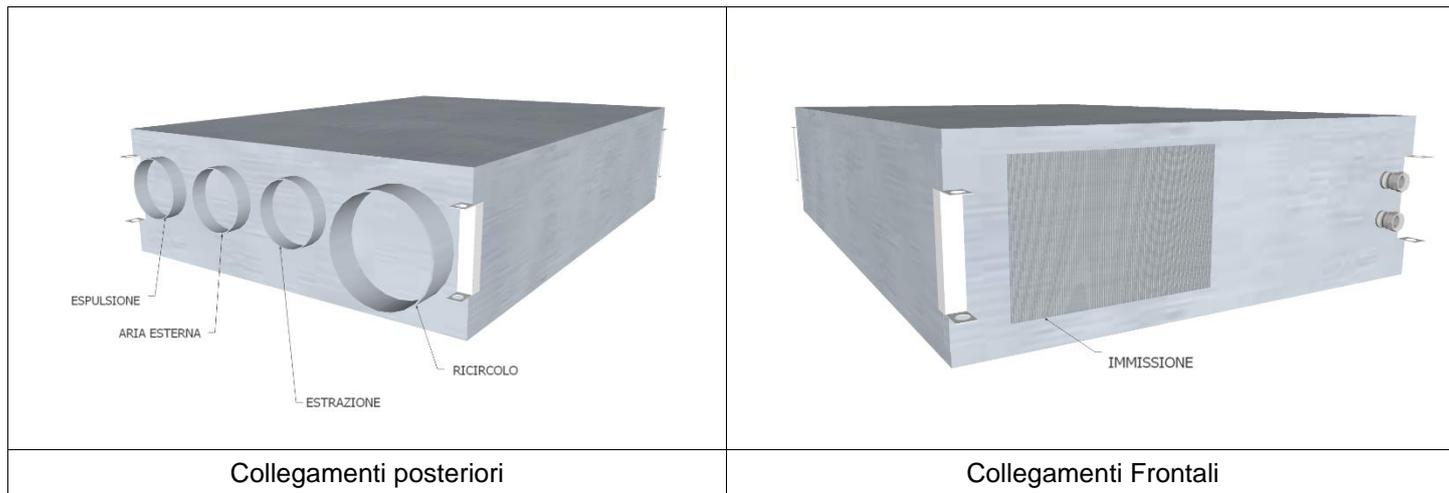

4.1 GENERALITA'



- Le unità sono dotate di batterie idroniche con scambio acqua aria;
- I collegamenti sulle unità, anche nelle diverse applicazioni e versioni, sono sempre comuni a tutte le unità.
- Assicurarsi di rispettare i flussi indicati sulle targhette: ingresso (acqua in entrata verso l'unità), uscita (acqua in uscita dall'unità)
- Fare in modo che il peso delle tubazioni non gravi sugli attacchi predisposti
- Prevedere valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e di ritorno all'impianto
- Tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata dovranno essere isolate per limitare al minimo gli scambi indesiderati di calore e la formazione di condensa.
- Prima di eseguire il riempimento delle tubazioni assicurarsi che le medesime non contengano materiali estranei: come sabbia, sassi, scaglie di ruggine, gocce di saldatura, scorie, ecc. In caso contrario effettuare un lavaggio del circuito idraulico by-passando l'unità.
- Evitare assolutamente la cavitazione della pompa e la conseguente presenza di aria nel circuito idraulico.

Caratteristiche chimico fisiche dell'acqua


Caratteristiche chimico fisiche non compatibili potrebbero pregiudicare l'integrità delle parti idrauliche dell'unità.

Verificare le caratteristiche dell'acqua;


DESCRIZIONE	Valore limite
Durezza	< 10°F
Valore PH	7,5 / 9
Ossigeno	< 2 mg / l
Conducibilità	< 500 uS / cm
Ferro	< 2 mg/l
Manganese	< 1 mg/l
Nitrato	< 70 mg/l
Solfato	< 70 mg/l
Composti di cloro	< 300 mg/l
Anidride Carbonica radicale libera	< 10 mg/l
Ammonio	< 20 mg/l

4.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

I collegamenti idraulici sono posizionati sulla parte laterale dell'unità.
I collegamenti sono con filettatura maschio.
Rispettare IN come ingresso acqua all'unità
e OUT come uscita acqua dall'unità

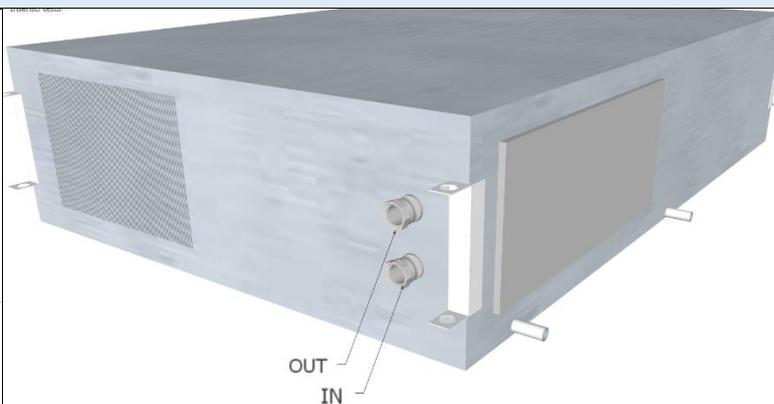


Collegare le tubazioni con raccordo femmina filettato, e serrarlo con attrezzi dedicati;
Fare attenzione a non ruotare o torcere le tubazioni provenienti dall'interno dell'unità;
Facendo ruotare le tubazioni durante il collegamento, potrebbero danneggiarsi le connessioni all'interno dell'unità ed avere perdite di acqua in funzionamento;

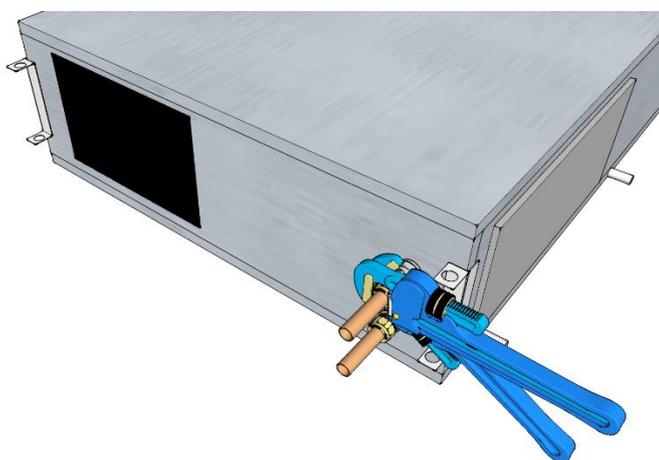

4.3 COLLEGAMENTO VALVOLA A 2-3 VIE

I collegamenti delle valvole a 2 / 3 vie sono da effettuare come indicato.
Attenzione a rispettare le indicazioni poste sulla valvola.

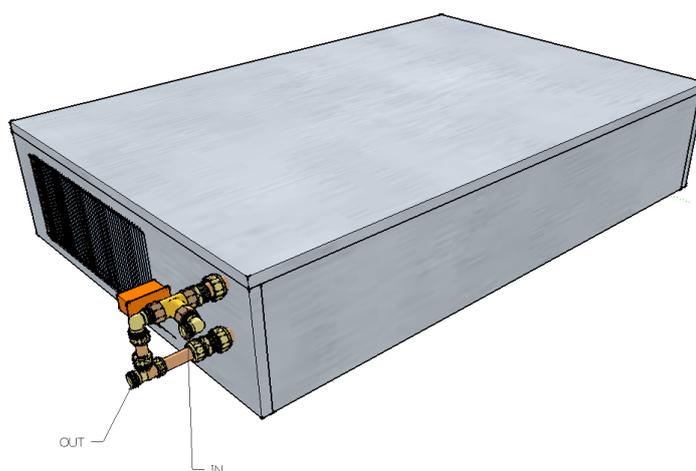

5.1 GENERALITA'




- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente
 - Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
 - Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità.
 - è indispensabile che l'unità sia collegata ad una presa di terra.
 - Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità
 - E' vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo.
 - Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi.
 - Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità
 - Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione
- Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione

TAGLIA	U.M.	15/30	25/50	15/60	25/90
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50			
Corrente max assorbita	A	0,9	1,6	1,8	2,2


5.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

L'ingresso dei cavi elettrici è posizionato sulla parte laterale dell'unità.
Sono predisposti due passaggi dn20mm.

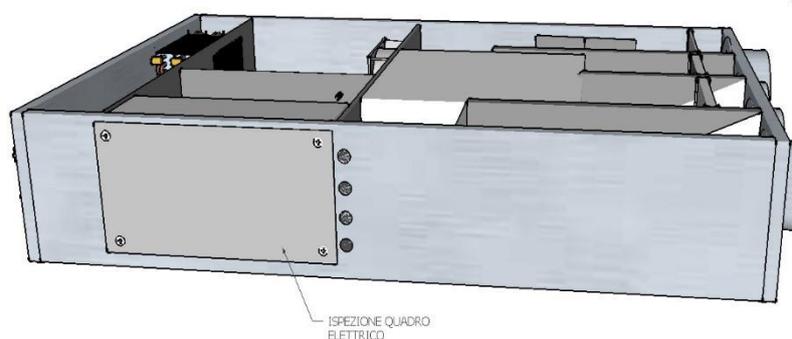

5.3 SCHEMI ELETTRICI UNITA'

VERSIONE I

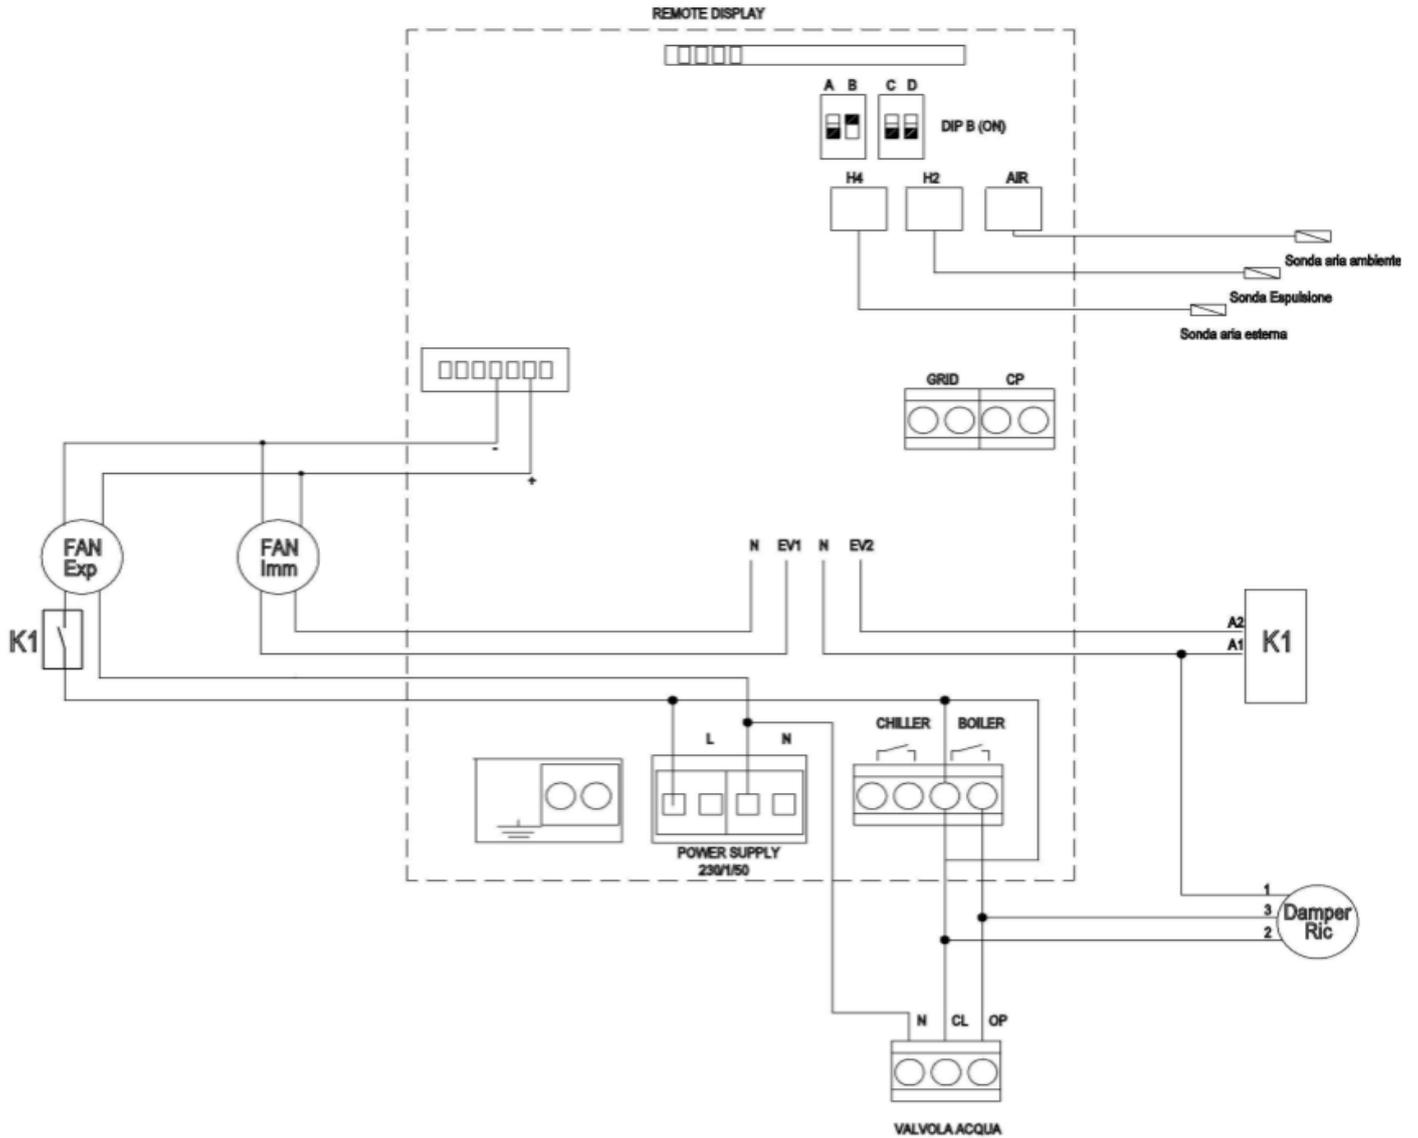

COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE		
GRID	Umidostato / Regolatore qualità dell'aria	Contatto chiuso / funzione attiva
CHILLER	Chiller / Attivazione generatori	Contatto Pulito (attivazione richiesta caldo/freddo)
N – CL - CP	Valvola Acqua / batteria di post	Contatto in tensione (220v)
REMOTE DISPLAY	Comando remoto (4 fili)	


ON OFF REMOTO (SU DISPLAY)	ON OFF remoto contatto presente su display remoto	Contatto chiuso / unità OFF
----------------------------	---	-----------------------------

5.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE I 

Collegamento pannello remoto CNV

La scheda versione I, prevede un comando remoto di tipo Touch capacitivo per la gestione di tutte le funzioni dell'unità e predisposto per installazione a parete o esterno scatola 502.

Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato da 0,75/1 mm a 4 conduttori.

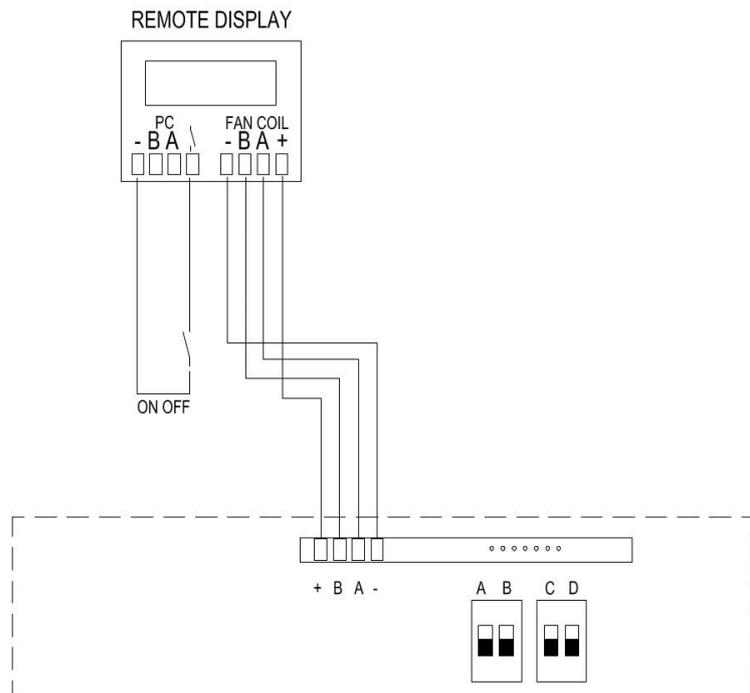

Pannello remoto CNV

Collegamenti Ausiliari

La scheda permette il funzionamento del ventilatore EC Brushless attraverso un comando remoto descritto sopra.

Sono state implementate nella scheda alcune funzioni ausiliarie come il collegamento dei regolatori e la gestione di una batteria / valvola di post trattamento ad acqua.

COLLEGAMENTO DISPLAY PER COMANDO DI PIU' UNITA'

Il pannello CNV prevede il comando di più unità; è possibile collegare fino a 30 unità che saranno gestite dall'unico pannello remoto.


Dovranno essere collegate in serie con collegamento entra ed esci sulle schede delle singole unità.

La rete è una rete RS485. Utilizzare cavo schermato a 2 fili con lunghezza massima di 150 mt.

Eeguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lunghezza delle derivazioni;

terminare la linea con la resistenza da 120 Ω in dotazione;

non effettuare collegamenti a "stella";
il collegamento con il cavo RS485 è polarizzato.

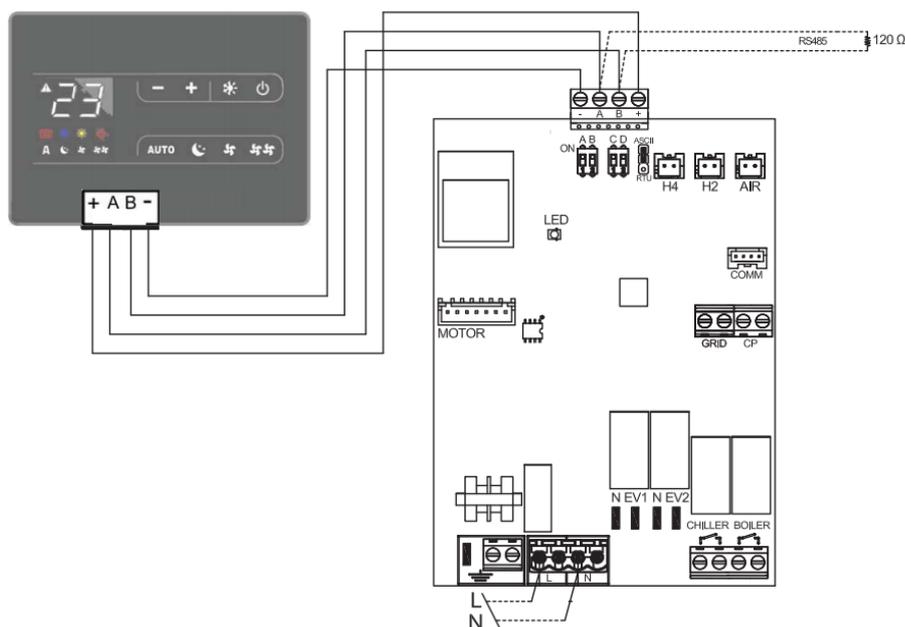


COLLEGAMENTO ON OFF REMOTO

Il pannello remoto CNV prevede un comando ON/OFF con cui l'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore od un timer

La logica prevede:

Contatto CHIUSO: Unità OFF

Contatto APERTO: Unità ON

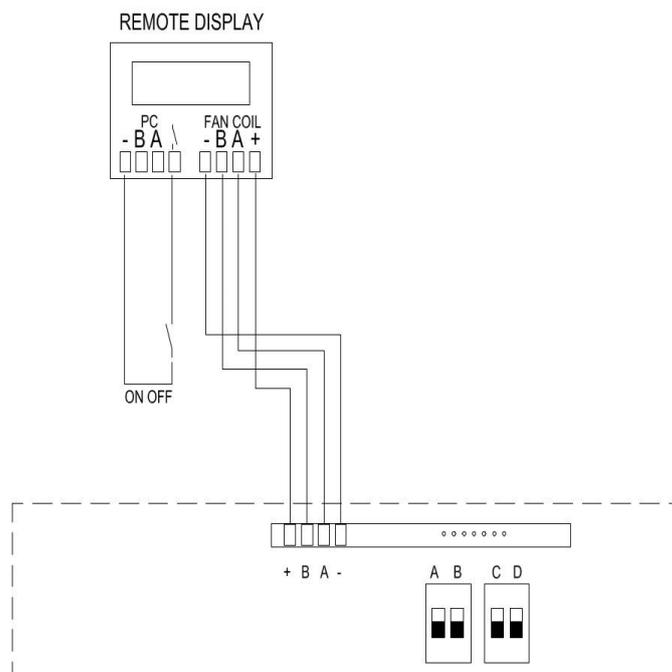

Collegamento ON/OFF remoto

COLLEGAMENTO SCHEDA ELETTRONICA REGOLATORE QUALITA' ARIA SQA

E' previsto il collegamento di un regolatore per la qualità dell'aria con uscita digitale.

Sul regolatore sono previsti tre livelli di qualità dell'aria:

-Basso / Medio / Alto.

Selezionare attraverso il Jumper posto sul regolatore il livello di confort desiderato.

Il collegamento avviene sui morsetti GRID come indicato sullo schema elettrico.

N.B: Interporre un relè a 230v tra l'uscita del regolatore e l'ingresso dell'unità.



QUALITA'
ARIA




Collegamento Regolatore Qualità Aria

COLLEGAMENTO SCHEDA ELETTRONICA REGOLATORE UMIDITA' UMR

<p>E' previsto il collegamento di un regolatore per l'umidità ambiente.</p> <p>Sul regolatore è prevista la manopola di regolazione attraverso la quale sarà possibile scegliere il livello di umidità desiderato.</p> <p>Il collegamento avviene sui morsetti GRID come indicato sullo schema elettrico.</p>		<p>UMIDOSTATO</p> 
<p>Collegamento Regolatore Umidità</p>		

N.B E' possibile collegare sia il regolatore di qualità dell'aria sia il regolatore di umidità in parallelo sugli stessi morsetti.

COLLEGAMENTO VALVOLA / BATTERIA DI POST
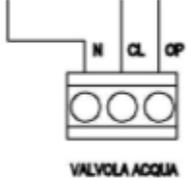
<p>L'unità prevede il comando di una valvola/batteria da installare esternamente all'unità uscita 230 V:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N- COMUNE • CL- TENSIONE FISSA PER COMANDO VALVOLA 3 PUNTI • CP- COMANDO ON OFF VALVOLA 2 PUNTI 	
<p>Collegamento Valvola Acqua / Batteria di post</p>	

COLLEGAMENTO GENERATORE/BATTERIA DI POST

<p>L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post, attraverso il contatto pulito in morsettiera.</p> <p>Contatto CHIUSO = RICHIESTA ATTIVA</p>	
<p>Collegamento Generatore / Batteria di post</p>	

6 MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO

6.1 FUNZIONAMENTO VERSIONE -I-

L'unità viene controllata completamente in modo manuale dall'utente, attraverso il comando touch a parete CNV.

E' prevista la possibilità di collegamento dei sensori regolatore umidità e regolatore qualità aria.



Commutatore 3V

Qui di seguito sono riportate i tasti presenti nella maschera principale:	Significato dei tasti della visualizzazione principale:			
		Consente l'accensione /spegnimento dell'unità da tastiera		Tasto per la modifica del set di temperatura
		Tasti per la selezione della velocità di ventilazione: Silenzioso / nominale / massima		Tasto per la selezione estate / inverno
		Tasto per il funzionamento velocità nominale e sensore		Segnalazione ALLARME
Visualizzazione tasti maschera principale				

6.2 ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITA'

-L'unità può essere abilitata e disabilitata attraverso il tasto On / Off presente sul display.



Accensione / Spegimento unità

6.3 MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER

<p>Sul display sono presenti i tasti per la selezione della velocità desiderata dell'unità.</p> <p>Ogni volta che la velocità è selezionata, dopo 1 secondo si ha l'effettiva variazione di velocità del ventilatore.</p> <p>Le velocità selezionabili sono 3:</p> <p>Notturmo (minima velocità) – nominale (media velocità) – massima (massima velocità)</p>	
	Gestione velocità ventilatori

6.4 FUNZIONE VELOCITA' NOMINALE

<p>Premendo il tasto auto, l'unità funzionerà alla velocità nominale tenendo attivo il controllo dell'ingresso sensori.</p> <p>Se il regolatore umidità o regolatore qualità dell'aria, lo richiederanno, l'unità aumenterà la velocità alla velocità sensori.</p> <p>L'ingresso è un ingresso digitale a cui collegare un contatto pulito.</p>	
	Funzione AUTO

6.5 CAMBIO STAGIONE

<p>Il cambio stagione sulla versione I deve essere effettuato da tastiera.</p> <p>Tenere premuto per 3 secondi il tasto di cambio stagione per modificare lo stato della stagione.</p> <p>L'operazione deve essere obbligatoriamente effettuata per attivare le corrette logiche, ovvero in inverno la funzione antigelo ed in estate la funzione bypass.</p> <p>Logica simboli: SOLE = INVERNO FIOCCO DI NEVE = ESTATE</p>	
	Cambio Stagione

6.6 BLOCCO TASTI

<p>Premendo contemporaneamente i tasti + e - per 3 secondi si attiva il blocco locale di tutti i tasti, la conferma è data dalla visualizzazione della scritta bL. Tutte le regolazioni vengono inibite all'utente e alla pressione di qualsiasi tasto compare bL.</p> <p>Ripetendo la sequenza si ottiene lo sblocco dei tasti.</p>	bL
	Blocco tasti

6.7 REGOLAZIONE LUMINOSITA' PANNELLO

<p>Con pannello spento premere il tasto + per 5 secondi fino a che non compare 01. Con il tasto - portare il valore a 00 e attendere 20 secondi per la verifica della corretta impostazione.</p>	0/0
	Regolazione luminosità

Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

7.1 PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri procedere come segue:


togliere l'alimentazione all'unità

aprire i coperchi dei filtri attraverso le manopole dedicate

estrarre i filtri sporchi

inserire con delicatezza i filtri nuovi

richiudere il coperchio con le manopole dedicate

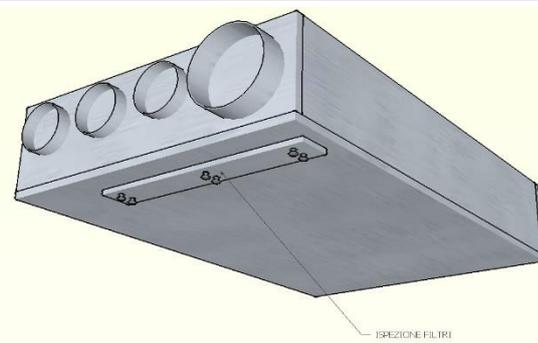

Vista per estrazione filtri

7.2 PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE

Si consiglia di procedere alla verifica dello stato dello scambiatore di calore una volta l'anno. Questa operazione deve essere svolta soltanto da personale qualificato.

Per pulire lo scambiatore di calore procedere come segue:

togliere alimentazione all'unità e scollegare il tubo dello scarico condensa

aprire il coperchio dell'unità sbloccando i ganci di fissaggio e rimuovendo le viti



estrarre lo scambiatore di calore aiutandosi con l'apposita fascetta/reggia verde

procedere alla pulizia con molta delicatezza utilizzando un'aspirapolvere o un compressore a bassa pressione (per evitare che lo sporco entri nello scambiatore di calore, pulire nella direzione contraria a quella del flusso dell'aria)

inserire nuovamente in sede lo scambiatore

richiudere il coperchio bloccandolo in posizione bloccando i ganci di fissaggio e inserendo le viti

Attenzione! Non toccare mai le alette dello scambiatore, maneggiare lo scambiatore tenendolo solo sui lati chiusi.

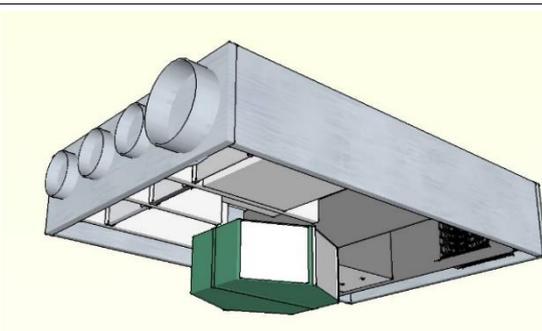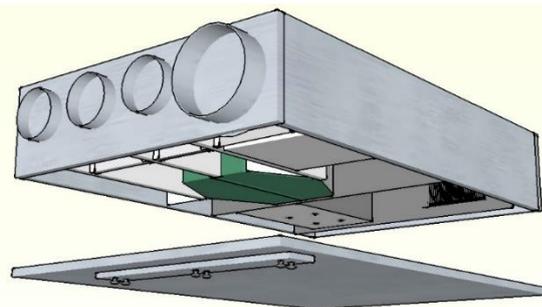

Vista per estrazione scambiatore

Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato.

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

togliere alimentazione all'unità e scollegare il tubo dello scarico condensa

aprire il coperchio dell'unità sbloccando i ganci di fissaggio presenti su di essa


procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti

richiudere il coperchio bloccandolo con i ganci di fissaggio presenti sull'unità

collegare il cavo di alimentazione e accendere l'unità dall'interruttore sul pannello laterale.

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.

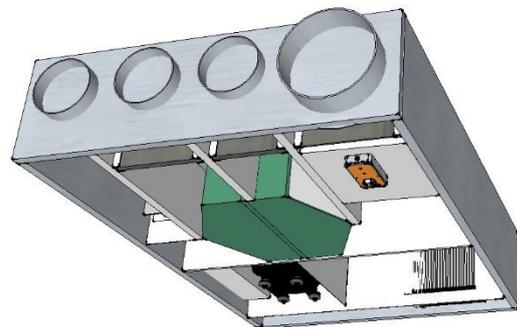

Viste unità per pulizia generale

8.1 GENERALITA'

In caso di problemi o guasti, prendere nota dell'eventuale codice di errore comparso sul display della centralina elettronica o del controllo remoto, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

8.2 PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

Problema	Cause	Rimedi
Display spento	Assenza di alimentazione (interruttore luminoso spento)	Verificare il collegamento alla rete elettrica Verificare ed eventualmente sostituire il fusibile presente sul connettore (nero) di alimentazione sul fianco dell'unità.
Portata aria scarsa o assente I locali rimangono umidi	Filtri intasati	Sostituire i filtri
	Scambiatore intasato	Pulire lo scambiatore
	Scambiatore gelato	Portare lo scambiatore in un luogo caldo e aspettare che scongeli, non scaldare con fonti di calore dirette.
	Ventilatore sporco	Pulire il ventilatore
	Condotti del ventilatore intasati	Pulire i condotti di ventilazione
	Temperatura esterna inferiore a 0 °C	L'unità potrebbe essere in modalità antigelo, attendere fino a quando la temperatura esterna aumenta o prevedere l'installazione di un riscaldatore elettrico di pre-riscaldamento.
Rumorosità elevata	Rumore proveniente dall'unità	Verificare la presenza di fessure e/o di fuoriuscite d'aria dai pannelli dell'unità Verificare il collegamento del sifone Verificare se i motori girano correttamente (cuscinetti)
	Rumore proveniente dai condotti	Verificare la presenza di fessure sui condotti di aspirazione / immissione / espulsione
Vibrazioni Elevate	Pannelli che vibrano	Verificare l'integrità dei pannelli e dei profili in alluminio dell'unità Verificare la corretta chiusura del coperchio dell'unità e del pannello che copre la scheda elettronica

		Verificare che non ci siano pareti che possano trasmettere vibrazioni al muro / pavimento / controsoffitti
	Pale dei ventilatori squilibrate	Verificare l'integrità delle pale Pulire i ventilatori Verificare che sui ventilatori siano ancora presenti le piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse
Perdita di condensa	Scarico condensa intasato	Pulire lo scarico condensa
	La condensa non fluisce dal condotto di scarico nel vassoio di raccolta	Verificare che l'unità sia perfettamente piana Controllare che gli allacciamenti dello scarico condensa siano intasati

8.3 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONE I

Qui di seguito è riportata la tabella delle anomalie di funzionamento dell'unità segnalate, nelle versioni elettroniche I, dal display remoto.

CODICE	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
E1	Allarme Sonda ripresa	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
E2	Allarme ventilatore	Connettore ventilatore o segnale di feedback assente	Verificare il collegamento del connettore scheda al ventilatore
E3	Allarme Sonda espulsione H4	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
E5	Allarme Sonda aria esterna H4	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
NO LINK	Allarme comunicazione	Verificare il led verde presente sulla scheda Il led indica la presenza di alimentazione sulla scheda	Verificare lo stato del led di indicazione sulla scheda
ACL	Allarme filtro sporco	Ore di funzionamento per filtro sporco raggiunte (default = 0)	Verificare lo stato del filtro e tenere premuto il tasto on off per resettare la segnalazione

8.4 SEGNALAZIONE E DIAGNOSI MICROPROCESSORE

Durante la fase di avvio (circa 1 minuto di tempo), il LED1 resta acceso fisso.

Una volta caricato il sistema operativo il plc parte con la regolazione, e il LED1 diventa lampeggiante.

CODICE	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	-POWER ON	-Led Verde fisso con presenza di tensione
	-ACCENSIONE	-Accensione con led giallo fisso per circa 1-2 minuti
	-FUNZIONAMENTO	-Funzionamento normale con led giallo lampeggiante

9 NOTE ED INFORMAZIONI MANUTENZIONE

NOTE



VMC GROUP S.r.l.
Via I Maggio 25- 23885 Calco (Lc)
Tel. 039 513836 Fax. 039 9908154
info@vmcgroup.it vmcgroup@pec.it www.vmcgroup.it

03-2020 rev.3